

Инструкция по установке программного обеспечения "ALDAN Конфигуратор"

Программное обеспечение «ALDAN Конфигуратор» предназначено для работы в операционных системах Windows и Linux.

Скачайте установочный пакет с официального сайта
<https://plc-aldan.com/downloads/>
Там же расположено Руководство пользователя.

Для обеспечения максимальной стабильности, безопасности и совместимости настоятельно необходимо использовать последнюю доступную версию программного обеспечения. Кроме того это гарантирует доступ к новейшим функциям.

А

Для скачивания – ALDAN × +

← → ↺ 🏠 🔒 <https://plc-aldan.com/downloads/>

Программное обеспечение



Конфигуратор Алдан
(Версия 1.0.50.1 для Windows)
123 МБ



Конфигуратор Алдан
(Версия 1.0.50.1 для Linux)
118 МБ



Конфигуратор Алдан
(Версия 1.1.3 для Windows)
122 МБ



Конфигуратор Алдан
(Версия 1.1.3 для Linux)
117 МБ

Руководство пользователя



Конфигуратор Алдан. Руководство
пользователя
2,81 МБ



Карта MODBUS адресов
421 КБ




Карта регистров (fw начиная с 1.6) адресов
88 КБ

Перед началом установки рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя для вашей версии ПО и оборудования, так как порядок действий может незначительно отличаться в зависимости от модели станции ALDAN и используемой операционной системы.

Для получения подробных технических инструкций обратитесь к официальной документации на сайте plc-aldan.com.

Установка

Для начала работы с конфигуратором достаточно распаковать скачанный архив в желаемую директорию на вашем компьютере и запустить файл `ioconfig.exe`.

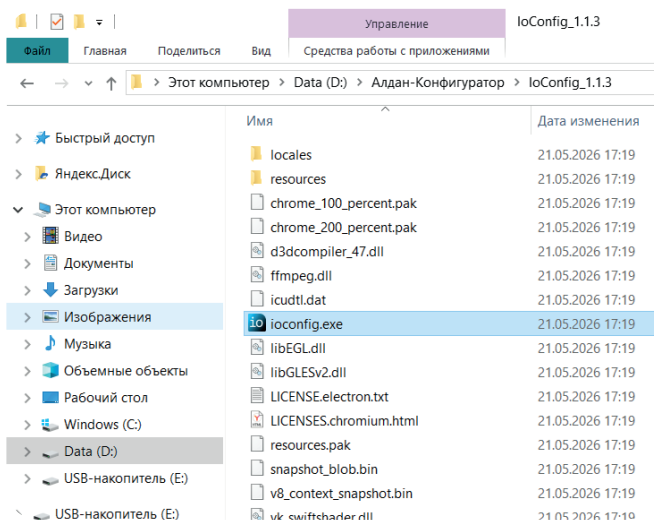

Настройка и работа с программой

Программа не требует первоначальной настройки. Порядок настройки модулей, конфигурирования реек и станций ввода/вывода и их диагностики описан в Руководстве пользователя.

Интерфейс программы реализован в виде интуитивно-понятного конструктора проектов с использованием технологии Drag and Drop и позволяет собирать необходимую конфигурацию оборудования из элементов библиотеки, гибко настраивать каждый модуль и получать информацию о состоянии подключенных реек в режиме реального времени.

Доступны режимы настройки отдельных модулей, целых реек, а также онлайн-диагностика состояния каналов ввода-вывода. Подробная информация изложена в Руководстве пользователя.



Конфигуратор АЛДАН, руководство пользователя и техническая информация по модулям доступны для скачивания по адресу:

<https://plc-aldan.com/downloads/>